

ADATTATORE - TELEINVERTITORE TRIFASE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- ALIMENTAZIONE..... 380-230 VAC 50 Hz TRIFASE.
- USCITA MOTORE..... 380-230VAC 500W TRIFASE.
- USCITA AUSILIARIA.....230 VAC 50W MONOFASE.
- INGRESSI COMANDO.....230 VAC 50 Hz.
- INGRESSI COMANDO.....24 VDC.
- FUSIBILI MOTORE.....4A (5x20) POLVERE SPEGNIARCO
- TEMPERATURA D'ESERCIZIO.....-20 + 85 °C
- DIMENSIONI..... 250x 190x 110 MM.

COLLEGAMENTI DELLA MORSETTIERA:

- 1 : Uscita ausiliaria linea 230 VAC.
2 : Uscita linea ausiliaria 230 VAC.

- 1 : Ingresso linea Trifase 380VAC.
2 : Ingresso linea Trifase 380VAC.
3 : Ingresso linea Trifase 380VAC.
4 : Ingresso comune Neutro Trifase.
5 : Ingresso linea Trifase 230VAC.
6 : Ingresso linea Trifase 230VAC.
7 : Ingresso linea Trifase 230VAC.

- 1 : Uscita linea motore Trifase.
2 : Uscita linea motore Trifase.
3 : Uscita linea motore Trifase.


- 1 : Ingresso 230 VAC monofase comando (CH).
2 : Ingresso 230 VAC monofase comando (COM).
3 : Ingresso 230 VAC monofase comando (AP).

- 1 : Ingresso comando bassa tensione (CH).
2 : Ingresso comando bassa tensione (COM).
3 : Ingresso comando bassa tensione (AP).

CARATTERISTICHE GENERALI:

L'adattatore Trifase, permette l'azionamento di motori Trifase pur disponendo di una qualsiasi centrale Monofase, o tramite pulsantiera interbloccata collegata agli ingressi comando in bassa tensione. Inoltre è presente anche un' uscita Monofase a 230 VAC 50W per l'alimentazione della centrale Monofase, nel caso che l'impianto dell'automazione sia sprovvisto di Neutro sulla linea Trifase.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON CENTRALI MONOFASE 220V

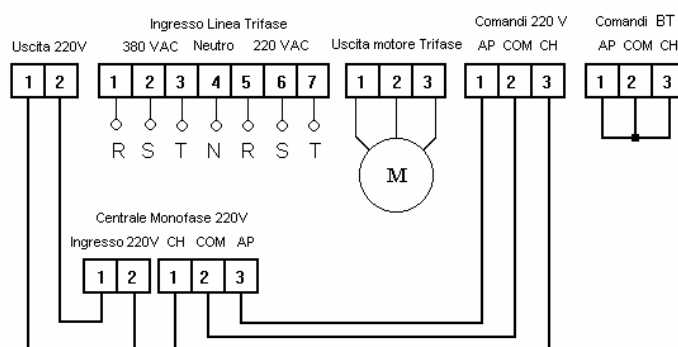

N.B. Quando abbinato ad una centrale monofase escludere il freno elettronico.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON PULSANTIERA IN BT INTERBLOCCATA

