

CENTRALE ELETTRONICA LRX 2137

I

Centrale elettronica con ricevitore radio incorporato, per il comando a distanza di tapparelle e tende da sole.


Possibilità d'abbinamento con uno più radiocomandi Mono-Bicanali, per il comando individuale o centralizzato (per la manovra simultanea di più apparecchiature).

- Mod. (LR 2137) : 306 MHz
- Mod. (LR 2137/330) : 330 MHz
- Mod. (LR 2137/418) : 418 MHz
- Mod. LRS 2137: 433,92 MHz

() Prodotto destinato ai paesi dove ne è consentito l'utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230V~ 50-60Hz 1,5W
- Uscita Motore: 230V~ 500W Max
- Temperatura d'esercizio: -20÷85°C
- Ricevitore radio: vedi modello
- Trasmettitori op.: 12-18 Bit o Rolling Code
- Codici TX memorizzabili: 32 UP, 32 DOWN o 32 P/P
- Dimensioni scheda: 99x50x28mm
- Contenitore: ABS V-0
- Grado di protezione: IP 44 per uso interno

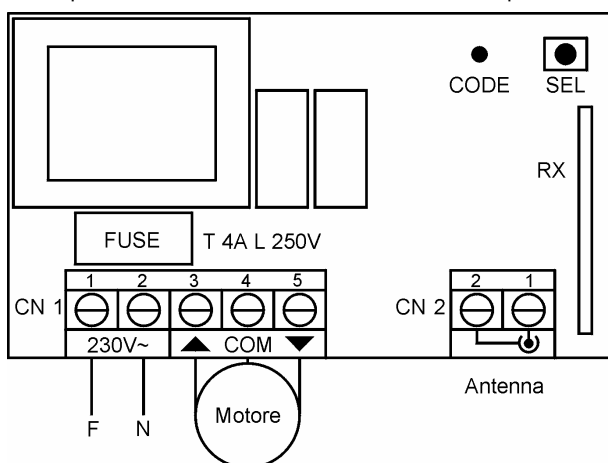

COLLEGAMENTI DELLA MORSETTIERA CN1

- 1: Ingresso linea 230V~ (Fase)
- 2: Ingresso linea 230V~ (Neutro)
- 3: Uscita motore apertura (Salita)
- 4: Uscita motore comune
- 5: Uscita motore chiusura (Discesa)

COLLEGAMENTI DELLA MORSETTIERA CN2

- 1: Ingresso polo caldo antenna
- 2: Ingresso massa antenna

CONDIZIONE INIZIALE DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura può funzionare solamente in abbinamento con uno o più radiocomandi, all'atto della prima accensione la centrale non contiene nessun codice di radiocomando in memoria.

FUNZIONAMENTO CON UNO O DUE CODICI DEL RADIOCOMANDO

È possibile la programmazione di 1 o 2 codici del radiocomando, memorizzando un codice si ottiene un funzionamento ciclico Passo - Passo (Salita - Stop - Discesa), memorizzando due codici differenti si ottengono dei comandi distinti, il primo per la salita ed il secondo per la discesa.

Funzionamento con un solo codice

Utilizzando il radiocomando con un solo codice (1 tasto), si ottiene il seguente funzionamento.

Il primo impulso comanda la salita fino allo scadere del tempo motore pari a 2 minuti.

Il secondo impulso comanda la discesa del serramento, se un impulso perviene prima dello scadere del tempo motore, la centrale effettua l'arresto del serramento, un ulteriore impulso effettua la ripresa del moto nel senso opposto di marcia.

Funzionamento con due codici

Utilizzando il radiocomando con due codici (2 tasti), si ottiene il seguente funzionamento.

Il primo codice comanda la salita fino allo scadere del tempo motore pari a 2 minuti.

Il secondo codice comanda la discesa del serramento.

Nel caso in cui durante la salita viene inviato nuovamente un comando (associato alla salita), la centrale continua il moto di salita, mentre se inviato un comando (associato alla discesa) la centrale effettua l'arresto del moto.

La stessa procedura è valida nella fase di discesa.

CENTRALIZZAZIONE DI GRUPPO O GENERALE

È possibile inoltre, inserire ad esempio due codici uguali di un radiocomando (il primo per la salita ed il secondo per la discesa) a tutte le centrali o ad un gruppo che si trovino ad una distanza di 20 metri massimo dal punto di comando, in modo da ottenere il moto generale o parziale di più automazioni.

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

La programmazione dei codici di trasmissione del radiocomando è eseguita nel seguente modo: premere il tasto SEL, il led CODE inizierà a lampeggiare allo stesso tempo inviare il primo codice prescelto con il radiocomando desiderato, nello stesso momento il led CODE inizierà a lampeggiare velocemente inviare il secondo codice da memorizzare, il led CODE rimarrà acceso e la programmazione sarà completata. Se non è inviato il secondo codice entro 10 secondi la centrale esce dalla fase di programmazione, selezionando il funzionamento con un solo codice del radiocomando.

Nel caso che tutti i 32 codici siano stati memorizzati, ripetendo l'operazione di programmazione, il led CODE inizierà a lampeggiare molto velocemente segnalando che non sono possibili ulteriori memorizzazioni.

RESET

La cancellazione di tutti i codici di trasmissione contenuti in memoria è eseguita nel seguente modo: premere il tasto SEL, in modo continuo per 5 secondi, il led CODE emetterà tre brevi lampeggi poi si spegnerà e la centrale ritornerà alla configurazione di fabbrica.

IMPORTANTE PER L'INSTALLATORE

- Per un corretto funzionamento della parte radio ricevente, in caso di utilizzo di due o più centrali, si consiglia l'installazione ad una distanza di almeno 3 metri tra loro.
- La centrale non presenta nessun tipo di dispositivo di sezionamento, sarà quindi cura dell'installatore prevedere nell'impianto un dispositivo di sezionamento.
- La centrale deve essere inserita in una scatola fornita di mezzi per il fissaggio del cavo di alimentazione.

La SEAV s.r.l. dichiara che il prodotto

Centrale Elettronica LRS 2137

è conforme alle specifiche delle Direttive R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC.



Via S. Sabino, 34 - P.O. Box 14
60027 Osimo (AN) Italy
<http://www.seav.com>