


RIPETITORE RTX 2176



Ricetrasmittitore che permette la ricezione e ri-trasmissione di codici (a 12, 18 bit o Rolling Code) per il controllo centralizzato di tapparelle e tende da sole, perfettamente integrabile con tutte le riceventi e le centraline elettroniche SEAV.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione	230V~ 50/60Hz
- Frequenza di lavoro	433,92 MHz
- Consumo max.	9 mA (in stand by).
- Temperatura d'esercizio	-20 ÷ 70 °C
- Trasmettitori op.	12-18 Bit o Rolling Code
- Codici TX memorizzabili	64
- Dimensioni	96x56x30 mm (esclusa spina).
- Contenitore	ABS V-0.
- Grado di protezione	IP 40.

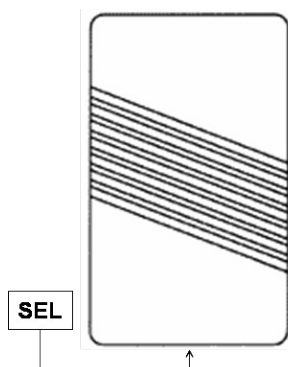

CONDIZIONE INIZIALE DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura può funzionare solamente in abbinamento con uno o più radiocomandi, all'atto della prima accensione non contiene nessun codice di radiocomando in memoria.

PROGRAMMAZIONE TRAMITE TASTO "SEL"

E' possibile abilitare la programmazione della centrale premendo il tasto "SEL".

Premuto il tasto SEL udiremo tre suoni che confermano l'ingresso in programmazione, premere il tasto del radiocomando da programmare in modo continuo per 5 secondi, allo stesso tempo la centrale emetterà un suono di conferma. Ripetere la procedura se si vogliono programmare altri tasti di questo o altri radiocomandi. Trascorsi 15 secondi dall'ultimo tasto programmato la centrale emetterà quattro suoni di conferma segnalando la fine della programmazione.

ULTERIORI PROGRAMMAZIONI

È possibile ripetere le operazioni di programmazione sopra descritte per l'inserimento nella memoria della centrale ulteriori codici fino ad un massimo di 64 codici.

Nel caso in cui la memoria contenga già 64 codici memorizzati, eseguendo la procedura di programmazione, la centrale emetterà sei suoni di conferma avvisando che la memoria disponibile è terminata.

RESET TRAMITE TASTO "SEL"

La cancellazione di tutti i codici di trasmissione contenuti in memoria è eseguita nel seguente modo: premere il tasto SEL, in modo continuo per 5 secondi, nello stesso tempo la centrale emetterà cinque suoni di conferma e l'operazione sarà completata.

SEGNALAZIONI SONORE

- 1 BIP** = Codice radiocomando memorizzato
- 3 BIP** = Inizio fase di programmazione
- 4 BIP** = Fine fase di programmazione
- 5 BIP** = Cancellazione codici dei radiocomandi in memoria
- 6 BIP** = Fine Memoria disponibile per nuovo codice

IMPORTANTE PER L'INSTALLATORE

– Per un corretto funzionamento della parte radio ricevente, è consigliabile installare il dispositivo ad una distanza di almeno 3 metri da altri trasmettitori e ricevitori.

La **SEAV s.r.l.** dichiara che il prodotto:

Ripetitore RTX 2176

è conforme alle specifiche delle Direttive R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC.



Via S. Sabino, 34 - P.O. Box 14
60027 Osimo (AN) Italy
<http://www.seav.com>