

RICEVITORE MONOCANALE RXX 2136

I


Il ricevitore radio RXX 2136, consente l'attuazione di comandi a distanza di apparecchiature elettriche ed elettroniche in abbinamento a uno o più trasmettitori.

- Mod. (RXQ 2136) :	30,875MHz
- Mod. (RX 2136) :	306 MHz
- Mod. (RX 2136/330) :	330 MHz
- Mod. (RX 2136/418) :	418 MHz
- Mod. RXS 2136 :	433,92 MHz
- Mod. RES 2136 : Narrow band	433,92 MHz
- Mod. RXH 2136 : Narrow band	868,3 MHz

() Prodotto destinato ai paesi in cui ne è consentito l'utilizzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza di lavoro:	vedi modello
- Alimentazione:	12-24VAC-DC
- Consumo max:	3,5W
- Trasmettitori op.:	12-18 Bit o Rolling Code
- Codici TX memorizzabili:	120 Max
- Relè di comando:	30VDC 1A
- Temperatura di esercizio:	-20÷55°C
- Dimensioni:	53x82x40mm
- Portata in spazio libero:	50-100m
- Grado di protezione:	IP 54

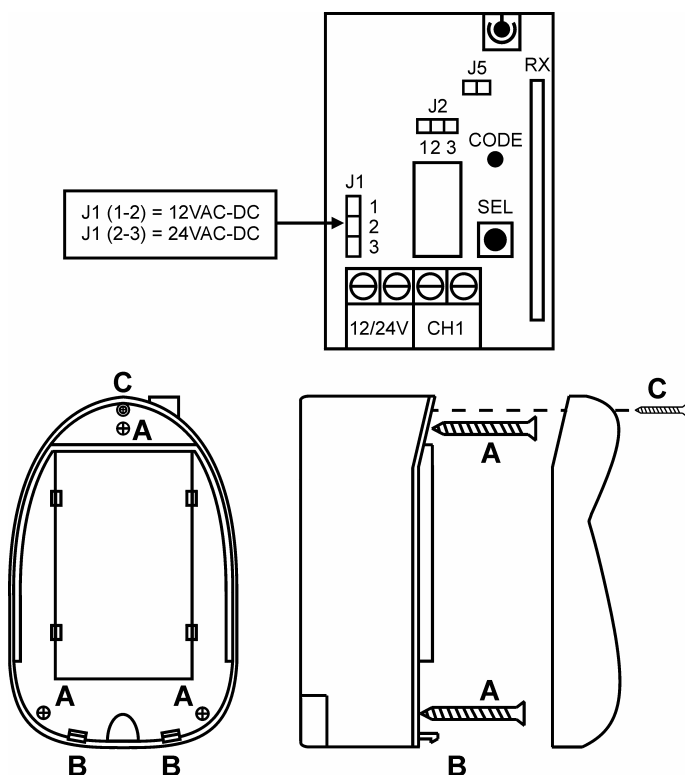

COLLEGAMENTI DELLA MORSETTIERA CN1

- 1: Alimentazione 12-24VAC-DC
- 2: Alimentazione 0V
- 3: Uscita contatto CH1
- 4: Uscita contatto CH1

INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE

Per ottenere un funzionamento ottimale fra trasmettitore e ricevitore, è bene scegliere con attenzione il luogo di installazione. La portata non è solamente legata alle caratteristiche tecniche del dispositivo, ma varia anche dalle condizioni radioelettriche del luogo.

La ricevente è dotata di antenna accordata.

L'antenna va posizionata all'esterno in punti ben visibili e lontano da strutture metalliche.

Non è possibile l'installazione di due ricevitori che non rispettino almeno una distanza di 5 metri fra di loro.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Tramite la selezione di alcuni Jumper, è possibile selezionare le seguenti modalità di funzionamento.

Jumper J1: selezione alimentazione 12/24VAC-DC.

Pos. 1-2 = 12VAC-DC.

Pos. 2-3 = 24VAC-DC (default).

Jumper J2: selezione uscita relè CH1 na – nc.

Pos. 1-2 = Uscita relè CH1 normalmente chiuso.

Pos. 2-3 = Uscita relè CH1 normalmente aperto (default).

Jumper J5: selezione monostabile/bistabile.

Pos. aperto = Funzionamento monostabile (default).

Pos. chiuso = Funzionamento bistabile.

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

La programmazione dei Radiocomandi da associare, è del tipo ad Autoapprendimento e viene eseguita con l'**antenna non collegata** nel seguente modo: premere il tasto SEL, il Led CODE inizierà a lampeggiare allo stesso tempo inviare il codice prescelto con il radiocomando, ad una distanza di qualche metro, nel momento in cui il Led resterà acceso permanentemente, la programmazione sarà completata.

È possibile ripetere la procedura di memorizzazione fino ad un max. di 120 codici, quando la memoria disponibile sarà esaurita, ripetendo l'operazione di programmazione, il Led CODE, inizierà a lampeggiare molto velocemente segnalando che non sono possibili ulteriori memorizzazioni.

RESET

Nel caso sia opportuno ripristinare la ricevente alla configurazione di fabbrica (cioè nessun codice memorizzato), premere il tasto SEL in modo continuo per 5 secondi, il Led CODE emetterà tre brevi lampeggi poi si spegnerà.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La SEAV s.r.l. dichiara che i prodotti

Ricevitore RXH 2136

Ricevitore RES 2136

Ricevitore RXS 2136

sono conformi alle specifiche della Direttiva R&TTE 99/5/EC, EMC 89/336/CEE, basate sugli standard:

- EN 301 489-1/3
- EN 300 220-1/3
- EN 60335-1.

Il campione testato rispetta i requisiti essenziali specificati sopra, in base ai risultati delle prove eseguite



SEAV s.r.l.

Via S. Sabino, 34 - P.O. Box 14
60027 Osimo (AN) Italy
<http://www.seav.com>