

BeSAFE Reader “lettore di Prossimità”


I

Lettore di prossimità per BeSAFE CARD e BeSAFE KEY da usare in abbinamento con il ricevitore radio BeSAFE RX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione in BT :	tramite BeSAFE RX
- Consumo max:	1,2 W
- Lunghezza cavo di collegamento:	(AWG 12÷26) 15 mt. Max.
- Range di lettura:	0 ÷ 5 cm. Max.
- Temperatura d'esercizio:	-10°C ÷ +55°C
- Dimensioni:	80x54x38mm
- Contenitore:	PC (UL94V-0)
- Grado di protezione:	IP55

COLLEGAMENTI DELLE MORSETTIERE

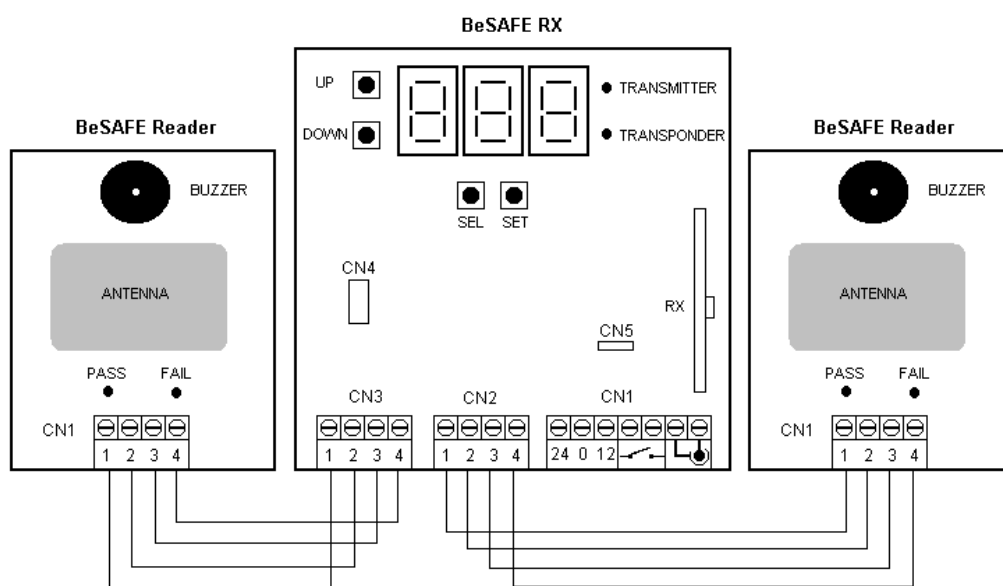

INSTALLAZIONE DEL LETTORE DI PROSSIMITÀ

Il Lettore di prossimità è fornito in un contenitore ad alta resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici,. Per ottenere un funzionamento ottimo fra il Lettore BeSAFE Reader e il Ricevitore BeSAFE RX, è bene usare un cavo schermato di lunghezza non superiore a 15 metri.

Il range di funzionamento non è solo legato alle caratteristiche tecniche del dispositivo, ma varia anche in base alle condizioni radioelettriche del luogo.

La parte anteriore del Lettore dove è posta l'antenna va lasciata libera da ostacoli e posta in punti ben visibili per facilitare l'utilizzo.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO LETTORE DI PROSSIMITÀ

Il lettore di prossimità è dotato di due Led di segnalazione “ PASS “ verde e “ FAIL “ rosso e di un Buzzer per la segnalazione della varie fasi di funzionamento. Basterà avvicinare il BeSAFE CARD e BeSAFE KEY ad una distanza massima di 5 cm. e il lettore emetterà un suono di tonalità alta e contemporaneamente si accenderà il Led verde se il Transponder è già stato memorizzato nella ricevente BeSAFE RX, in caso contrario, il lettore emetterà un suono di tonalità bassa e contemporaneamente si accenderà il Led rosso.

IMPORTANTE PER L'INSTALLATORE

- Tutte le operazioni che richiedono l'apertura dell' involucro (installazione, programmazione, riparazione ecc.) devono essere eseguite esclusivamente da personale esperto.

La **SEAV s.r.l.** dichiara che il prodotto:

BeSAFE Reader è conforme alle specifiche della Direttiva EMC 2004/108/EC.



SEAV s.r.l.

Via S. Sabino, 34 - P.O. Box 14
60027 Osimo (AN) Italy
<http://www.seav.com>