


RICEVENTE A SCHEDA RXR 2063N

Ricevente monocanale a scheda, consente l'attuazione di comandi a distanza di apparecchiature elettriche ed elettroniche in abbinamento ad uno o più trasmettitori.

- Mod. **RXQ 2063N** : 30,875 MHz
- Mod. **RX 2063N** : 306 Mhz
- Mod. **RX 2063N/30** : 330 MHz
- Mod. **RXS 2063N** : 433,92 MHz

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione : 24 V AC-DC.
- Frequenza di lavoro : vedi modello
- Consumo Max. : 600 mW
- Sistema di codifica : Autoapprendimento
- Temperatura d'esercizio : -25 ÷ +85 °C
- Dimensioni : 100 x 33 mm.
- Portata in spazio libero : 50-150 MT.

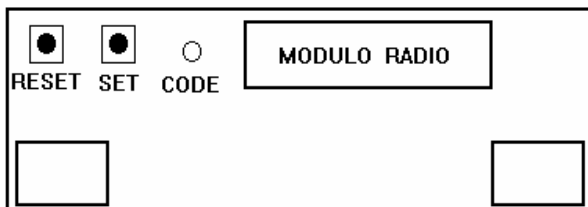

INSTALLAZIONE DELLA RICEVENTE:

La ricevente a scheda, viene installata nei programmatori elettronici con innesto compatibile.

Per ottenere un funzionamento ottimale fra Trasmettitore e Ricevitore, è bene scegliere con attenzione il luogo di installazione. La portata non è solamente legata alle caratteristiche tecniche del dispositivo, ma varia anche dalle condizioni radioelettriche del luogo.

La ricevente è dotata di antenna ricavata da uno spezzone di filo rigido, ma volendo aumentare la sensibilità è possibile collegare un'antenna accordata

(H433 = 433 Mhz, H7= 306-330 Mhz, H30=30,875 Mhz)
mediante cavo coassiale RG58 50 OHM.

L'antenna va posizionata all'esterno e in punti ben visibili, lontano da strutture metalliche.

MODALITÀ' DI CODIFICA:

La programmazione del Trasmettitore da associare, è di tipo ad autoapprendimento e viene eseguita con **l'antenna non collegata** alla ricevente, nel seguente modo:

premere il tasto SET, il Led CODE inizierà a lampeggiare allo stesso tempo inviare il codice prescelto con il radiocomando posizionandosi ad una distanza di qualche metro, anel momento che il Led CODE resterà acceso permanentemente, la programmazione sarà completata.

RESET:

Nel caso sia opportuno ripristinare la ricevente alla configurazione di fabbrica, cioè nessun codice memorizzato, premere il tasto RESET e allo stesso tempo si otterrà lo spegnimento del Led CODE.