


Sensore di carico TXS 2229

I

Dispositivo elettronico con trasmettitore 433,92 Mhz e Sensore di corrente del carico applicato alla presa di 230Vac integrata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230V~ 50/60Hz 510W max.
- Uscita utilizzatore: 230V~ 100-500W Max.
- Temperatura d'esercizio: -10÷55°C
- Trasmettitore radio: 433,92MHz
- Codifica Trasmettitore tipo: 18 Bit Random Code
- Dimensioni : 100 x 55 x 90 mm.
- Contenitore: ABS UL94V-0 (IP40)

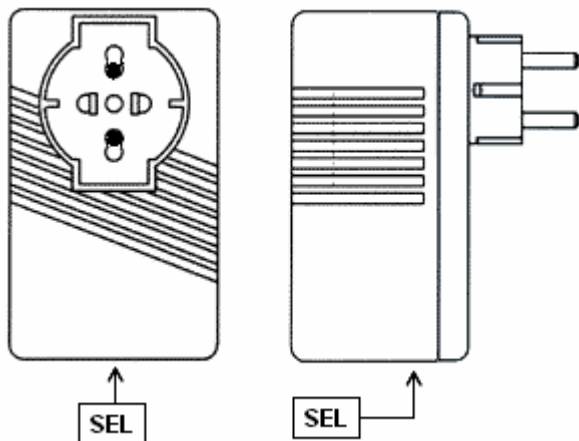

INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO

Per ottenere un funzionamento ottimale, è bene scegliere con attenzione il luogo di installazione. La portata non è solamente legata alle caratteristiche tecniche del dispositivo, ma varia anche dalle condizioni radioelettriche del luogo. Il trasmettitore è dotato di antenna incorporata.

CONDIZIONE INIZIALE DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura può funzionare solamente in abbinamento con uno o più centrali di comando, all'atto della prima accensione il dispositivo contiene un codice proprietario non modificabile di tipo Rolling Code in memoria.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura controlla costantemente il carico applicato alla presa di corrente 230V. In base alla variazione degli assorbimenti del carico applicato invierà due codici di trasmissione distinti a 433,92 Mhz (codice di Discesa se il carico è al massimo regime, codice di Salita se il carico è in Stand By o scollegato).

L'apparecchiatura è già pronta al funzionamento con delle impostazioni di carico predefinite. Nel caso di funzionamenti anomali rispetto a quelli desiderati, sarà necessario effettuare la programmazione del dispositivo.

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEL DISPOSITIVO

La programmazione della soglia di corrente dell'apparecchiatura è del tipo ad Autoapprendimento e viene eseguita nel seguente modo: connettere il carico da controllare e portarlo nelle condizioni di massimo assorbimento di corrente, premere il tasto SEL, si udiranno tre suoni che confermano l'ingresso in programmazione. Dopo circa 3 secondi il dispositivo emetterà un suono di conferma che segna l'avvenuta programmazione della nuova soglia di corrente, successivamente si udiranno quattro suoni di conferma che segnalano la fine della modalità di programmazione.

Se invece, dopo aver premuto il tasto SEL il dispositivo non riesce a memorizzare nessuna soglia di corrente entro 15 secondi, il dispositivo emetterà quattro suoni di conferma segnalando la fine della fase di programmazione.

È possibile ripetere l'operazione di programmazione sopra descritta per l'acquisizione di nuovi parametri del carico applicato.

MODALITÀ MANUALE DI TRASMISSIONE DEL DISPOSITIVO

La trasmissione del dispositivo può essere forzata ad esempio per facilitare la programmazione sulla centrale da abbinare nel seguente modo: connettere il dispositivo alla rete elettrica mantenendo costantemente premuto il tasto SEL per 5 secondi, si udiranno sei suoni che confermano l'invio del solo codice di Discesa del dispositivo a 433,92 Mhz.

È possibile ripetere le operazione di trasmissione sopra descritta per un nuovo invio del codice di trasmissione.

SEGNALAZIONI SONORE

- 1 BIP** = Soglie di corrente memorizzata.
- 3 BIP** = Inizio fase di programmazione
- 4 BIP** = Fine fase di programmazione
- 5 BIP** = Cancellazione soglie di corrente memorizzate.
- 6 BIP** = Invio codice di trasmissione

RESET

Nel caso sia opportuno ripristinare la centrale alla configurazione di fabbrica, (senza soglie di corrente memorizzate) premere il tasto SEL, in modo continuo per 5 secondi, nello stesso tempo la centrale emetterà cinque suoni di conferma e l'operazione sarà completata.

IMPORTANTE PER L'UTENTE

- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità psico-fisiche, almeno che non siano supervisionati o istruiti sul funzionamento e le modalità di utilizzo.
- Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo e tenere lontano dalla loro portata i radiocomandi.
- **ATTENZIONE:** conservare questo manuale d'istruzioni e rispettare le importanti prescrizioni di sicurezza in esso contenute. Il non rispetto delle prescrizioni potrebbe provocare danni e gravi incidenti.
- Esaminare frequentemente l'impianto per rilevare eventuali segni di danneggiamento. Non utilizzare il dispositivo se è necessario un intervento di riparazione.

NOTA: Installare il prodotto in posizioni facilmente accessibili in modo da evitare problemi nel caso si debba disconnettere la spina

Attenzione

Tutte le operazioni che richiedono l'apertura dell'involucro (collegamento cavi, programmazione, ecc.) devono essere eseguite in fase di installazione da personale esperto. Per ogni ulteriore operazione che richieda nuovamente l'apertura dell'involucro (riprogrammazione, riparazione o modifiche dell'installazione) contattare l'assistenza tecnica.

SEAV S.r.l. dichiara che il prodotto:

TXS 2229

è conforme alle specifiche delle Direttive R&TTE
99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC.



Via Oriana Fallaci 4/6
60027 Osimo (AN) Italy
www.seav.com