LA SCALA SICURA "ELETTRICA"
ISTRUZIONI PER IL PRIMO MONTAGGIO E L'USO

Grazie per aver scelto un prodotto ITALIANO.
Gracias por haber adquirido un producto ITALIANO.
Thank you for buying a product made in ITALY.
Merci pour avoir acheté un produit construit en ITALIE.

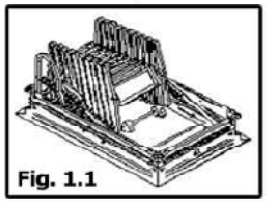
Fig. 1.1

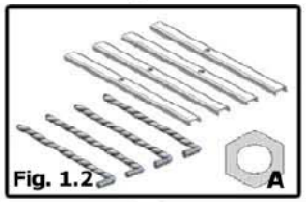

Fig. 1.2

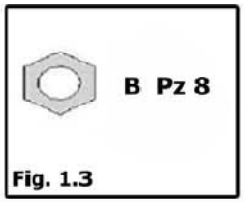

Fig. 1.3

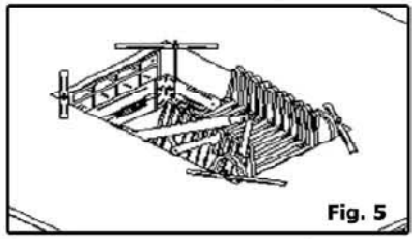
Fig. 5

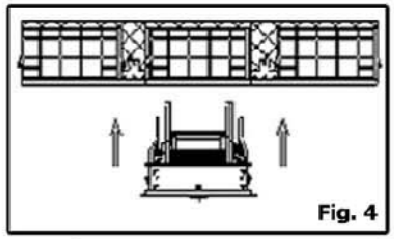
Fig. 4

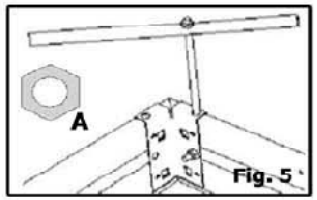

Fig. 5

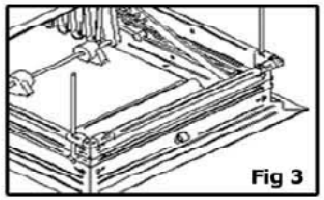
Fig 3

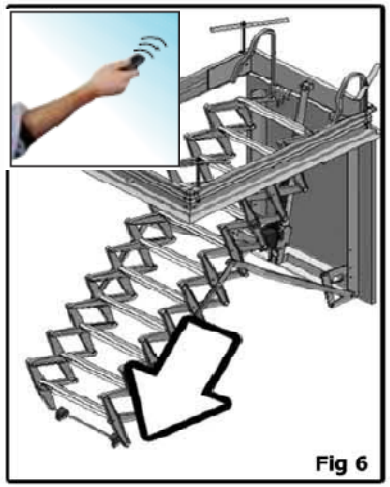
Fig 6

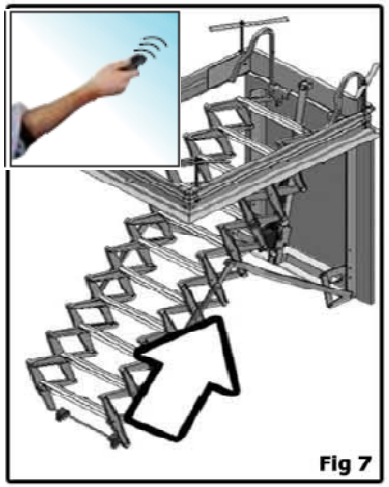
Fig 7

ITALIANO

1 Contenuto del pacco
1.1 Pacco scala
1.2 Canaletti e tenditori
1.3 Viteria

2 Installazione scala
Togliere le protezioni in plastica dagli spigoli del nervo-telaio. Avvitare i quattro tenditori di sostegno al nervo-telaio. **(Fig. 3)**

Assicurarsi che il nervo telaio sia in bolla!

Inserire, dal basso verso l'alto, il pacco scala nel foro sul solaio. **(Fig. 4)**
Bloccare la scala al solaio inserendo i quattro canaletti di sostegno nei tenditori e bloccarli con gli appositi dadi. **(Fig. 5)**

4 Apertura scala
Premere il pulsante di apertura (freccia in basso), posto sul pannello di controllo, la scala si abbassa ed emette un suono fino all'appoggio a terra. **(Fig. 6)**

6 Chiusura
Premere il pulsante di chiusura (freccia in alto), posto sul pannello di controllo, la scala si alza ed emettere un suono fino alla chiusura del pannello. **(Fig. 7)**

Per ulteriori informazioni consultare il catalogo contenuto all'interno della scala.

ESPAÑOL

1 Contenido del paquete
1.1 Paquete/escalera
1.2 Canales/tenditori
1.3 Dados

2 Instalaciòn escalera
Quitar las protecciones en plàstico de los lomos del nervio-chasis. Atornillar los quatros tenditores al nervio-chasis. **(Fig. 3)**

Cerciorarse que el nervio-chasis esté a nivel!

Insertar, del fondo hacia el colmo, el paquete escalera en el agujero del solaio.**(Fig. 4)**
Para bloquear la escalera al solaio que insertaba los quatros canales estrechos de la ayuda en el tenditori y del bloccarli con él puse dados a usted. **(Fig. 5)**

4 Apertura escalera
Comprimir el interruptor de abertura (flecha en bajo), sitio sobre el panel de control, la escalera se humilla y emite un sonido hasta el apoyo a tierra. **(Fig. 6)**

6 Cierre
Comprimir el interruptor de cierre (flecha para arriba) sitio sobre el panel de control, la escalera se levanta y emitir un sonido hasta el cierre del panel. **(Fig. 7)**

Por ulteriores informaciones consultar el catálogo contenido dentro de la escalera.

ENGLISH

1 Packaging content
1.1 Staircase pack
1.2 Canals and turnbuckles
1.3 Screws and nuts

2 Staircase installation
Remove the plastic protection from the corners of the staircase frame.Screw the four support turnbuckles To the staircase frame. **(Fig. 3)**

Make sure that the staircase frame is leveled!

From the bottom, insert the staircase pack in the opening of the ceiling. **(Fig 4)**
Firmly anchor the staircase to the upper floor by inserting the four supporting canals in the turnbuckles and by tightening them with the provided nuts. **(Fig. 5)**

4 Staircase extension
To press the button of opening (arrow in low), sets on the control panel, the staircase lowers and sends forth a sound up to the support to earth. **(Fig. 6)**

6 Staircase retraction
To press the button of closing (arrow aloft), sets on the control panel, the staircase gets up and to send forth a sound up to the closing of the panel. **(Fig. 7)**

For further information to consult the contained catalog inside the staircase.

FRANÇAIS

1 Contenu d'emballage
1.1 L' échelle
1.2 Tendeurs et rigoles
1.3 Ecroues

2 Installation échelle
Enlever les protections en plastique des arêtes du nerf- cadre. Visser les quatre tendeurs de soutien au nerf- cadre. **(Fig. 3)**

S'assurer que le nerf-cadre soit de niveau!

Insérer, du bas vers le haut, le paquet échelle dans le trou sur le plancher. **(Fig 4)**
Bloquer l'échelle au plancher en inserant les quatre rigoles de soutien dans les tendeurs et les bloquer avec les appropriés écroues. **(Fig. 5)**

4 Ouverture échelle
Presser le bouton d'ouverture (flèche en bas), je mets sur le panneau de contrôle, l'escalier se baisse et il émet un son jusqu'à le l'appui à la terre. **(Fig. 6)**

6 Fermeture
Presser le bouton de fermeture (flèche en haut), je mets sur le panneau de contrôle, l'escalier se lève et émettre un son jusqu'à la la fermeture du panneau. **(Fig. 7)**

Pour d'autres renseignements consulter le catalogue contenu à l'intérieur de l'escalier.