

Gebruiksaanwijzing van het intercom toestel.

Indien de bel vanaf beneden niet functioneert kunt u in eerste instantie checken of de rode LED (Zie B in afbeelding) brandt.

Indien dit niet het geval is staat waarschijnlijk het toestel uitgeschakeld.

Om het toestel in te schakelen , neemt u de hoorn van de haak en drukt u eenmaal op knop 3. De LED brandt en ongeveer 1 minuut later functioneert de bel weer.

Indien u na bovenstaande handeling nog steeds niet kunt aanbellen is vermoedelijk het toestel defect.


Als dat het geval is kunt u via uw VvE Geuzenpoort, vegeuzenpoort@gmail.com vragen om een afspraak te maken met de installateur.

Let op. Mocht blijken dat het probleem toch met bovenstaande handleiding opgelost had kunnen worden, dan ontvangt u de rekening.

Intercom toestel

T-940 Plus

Verklaring toetsen etc.

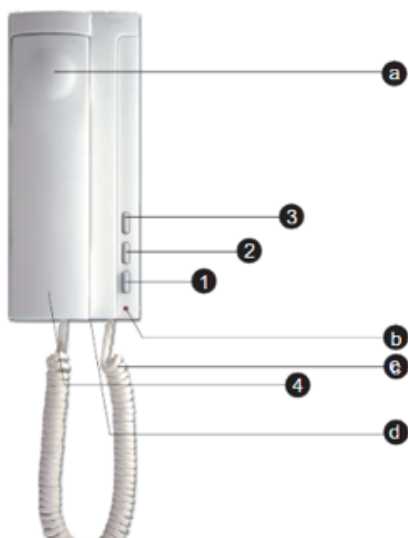

- a** Telefoonhoorn
Hoorn van de haak = niet bereikbaar!
- b** Aan/uit lampje
Uit = niet bereikbaar!
- c** Kronkelsnoer met connectors
- d** Volumeregelaar oproepsignaal
- 4** Haak contact
(zichtbaar met de hoorn er af)
- 3** Aan/uit toets
- 2** Intercom toets
Alleen bij twee parallel aansluitingen
in één woning.
- 1** Opener toets