

Montageanleitung 528HS

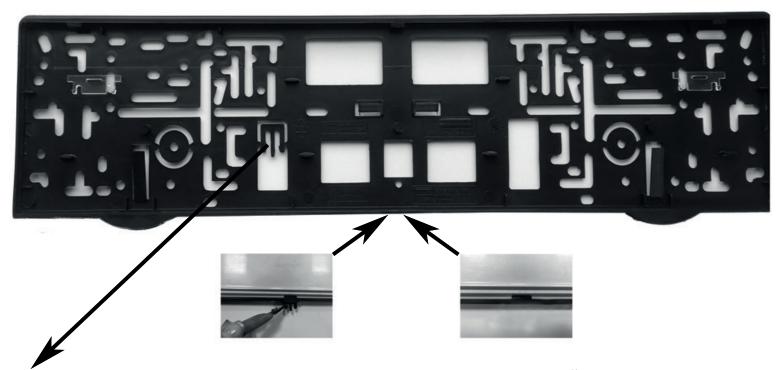

mittleren Sicherungsclip herausbrechen, in die Führung einsetzen und Überstand abschneiden



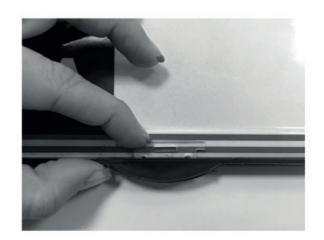

Seiten - Sicherungsclip von oben in die Führung einsetzen; zum Lösen Schraubenzieher in den Schlitz einführen und vorsichtig anheben







A-2460 Bruck a.d. Leitha Industriegelände West 11

Telefon +43 (0)2162 63 115 Fax DW 18

office@evamatic.at www.evamatic.at