


# SOPORTE PARA EMPOTRAR

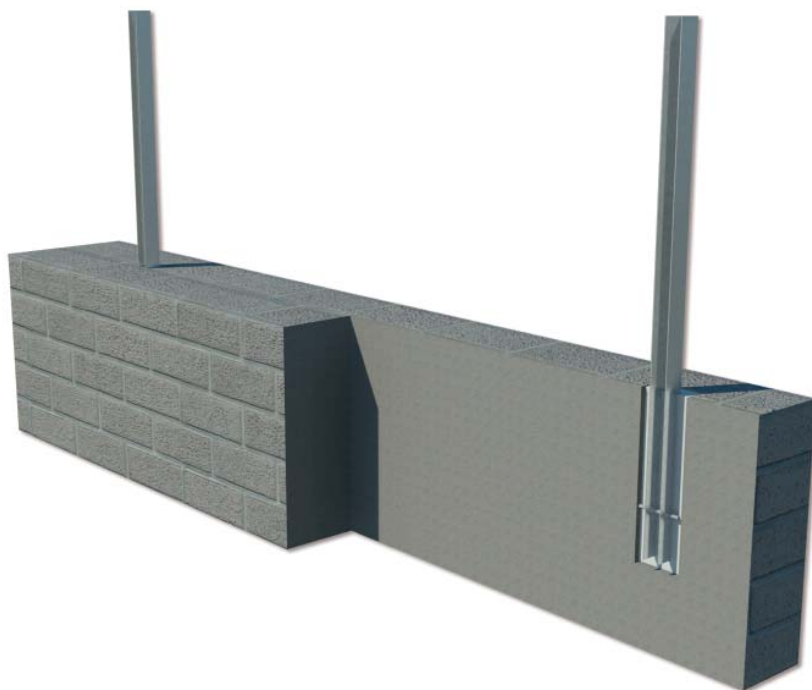

## SOPORTE PARA EMPOTRAR

- 1 | Marcar el centro de la anchura del muro.
- 2 | En el caso que el muro esté en construcción, prever los agujeros que acogerán los soportes.
- 3 | Si el muro ya existe, perforar entre 30 y 40 cm de profundidad (en función del espesor del muro).
- 4 | Los soportes deben empotrarse en el centro del poste o entre ejes. El entre ejes es igual al espacio entre postes indicado en el proyecto más 80 mm.
- 5 | Introducir los soportes en su lugar y fijarlos con cemento.
- 6 | Verificar que cada soporte esté al mismo nivel.
- 7 | Esperar que el cemento se seque antes de montar la valla.
- 8 | Montar la valla.

## CONSEJOS

Verificar que se respeta la distancia entre postes durante el proceso.