

ADONIS

MODELO ABIERTO

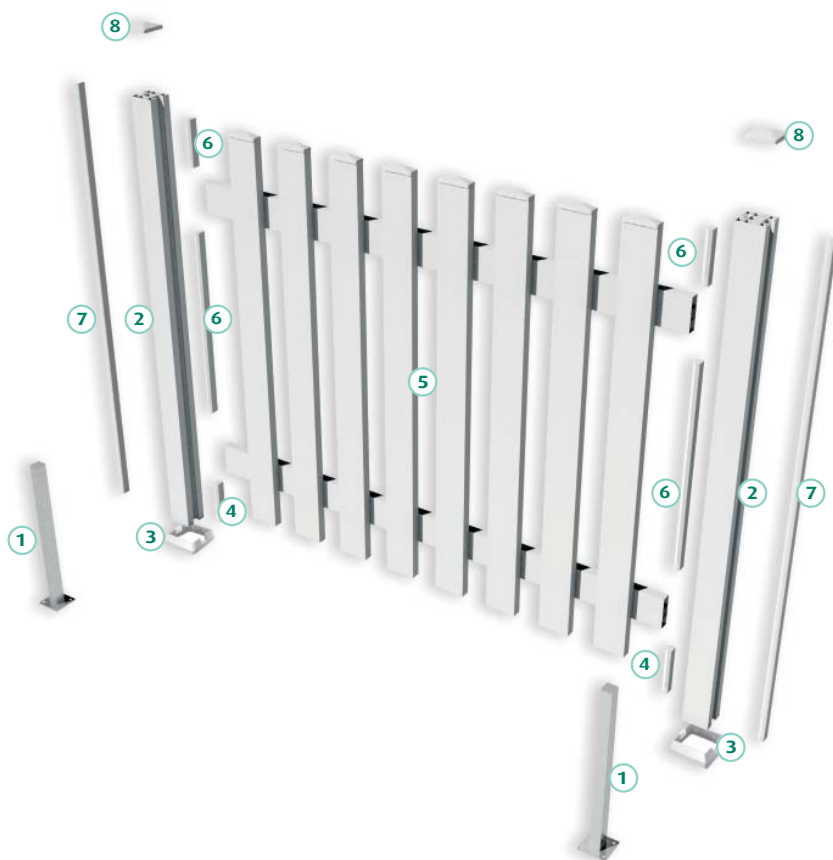


FOTO NO CONTRACTUAL

ANTES DE MONTAR LA VALLA RETIRAR LOS FILMS DE PROTECCION DE CADA PERFIL

FASES

- ① Colocar los soportes con la distancia entre postes indicada en el proyecto.
- ② Colocar los postes.
- ③ Deslizar el zócalo de plástico hasta la base del poste.
- ④ Colocar las tapas de acabado interior base ;
- ⑤ Deslizar los módulos premontados en los postes.
- ⑥ Colocar las tapas de acabado interior.
- ⑦ Colocar las tapas de acabado exterior en los extremos de la valla (igual a la altura del poste).
- ⑧ Aplicar cola de PVC en cada esquina interior de la tapa de poste antes de colocarla.

CONSEJOS

- Verificar la distancia entre soportes antes de fijarlos definitivamente.
- Utilizar agua jabonosa para facilitar la inserción de los perfiles.
- Las lamas deben tener una holgura de unos 4 mm en su encaje con los postes para prever la dilatación