

# AQUILES/ANTIGONA

MODELO **ABIERTO**

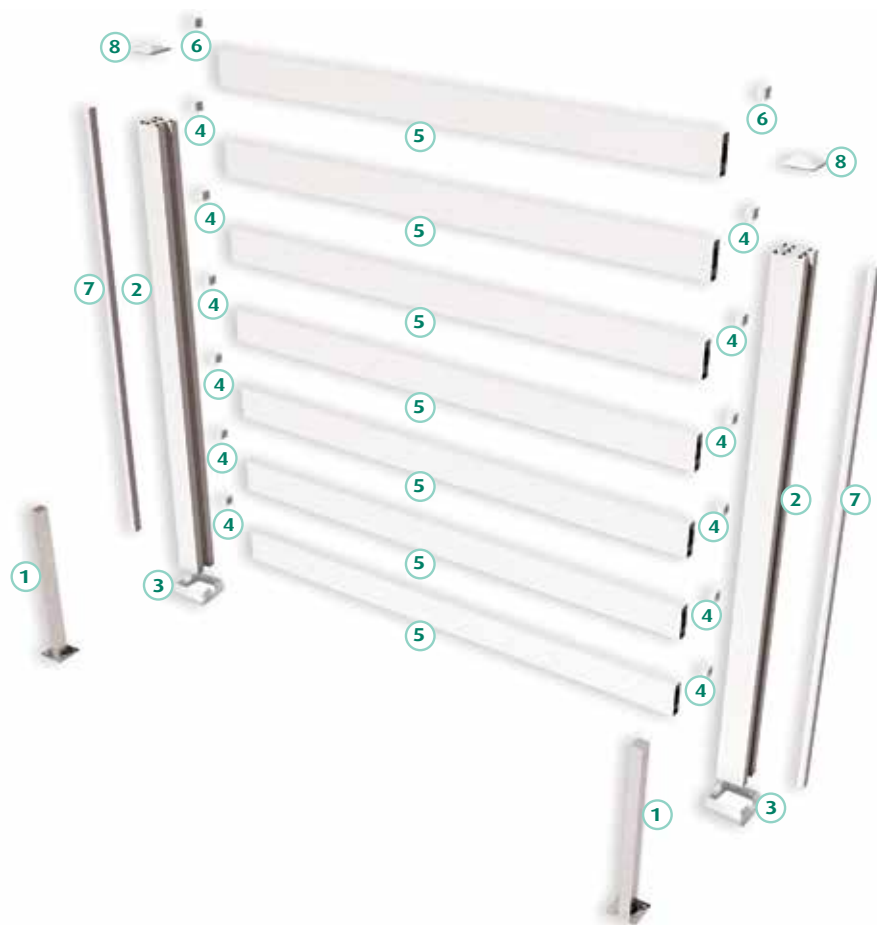


FOTO NO CONTRACTUAL

**ANTES DE MONTAR LA VALLA RETIRAR LOS FILMS DE PROTECCION DE CADA PERFIL**

## FASES

- 1 Colocar los soportes con la distancia entre postes indicada en el proyecto.
- 2 Colocar los postes.
- 3 Deslizar el zócalo de plástico hasta la base del poste.
- 4 Colocar una lama de 100 x 30 mm.
- 5 Colocar los distanciadores:
 

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 cm para Aquiles 010  | 2 cm para Aquiles 020  | 5 cm para Aquiles 050  |
| 10 cm para Aquiles 100 | 15 cm para Aquiles 150 | 20 cm para Aquiles 200 |
| 25 cm para Aquiles 250 |                        |                        |

Para Antigona 2018, en lugar de los distanciadores colocar el inserto o pletina gris.

Repetir las fases 4 y 5 las veces necesarias según la altura del vallado.

- 6 Colocar las tapas de acabado interior de 2 cm.
- 7 Colocar las tapas de acabado exterior en los extremos de la valla (igual a la altura del poste).
- 8 Aplicar cola de PVC en cada esquina interior de la tapa de poste antes de colocarla.

## CONSEJOS

- Verificar la distancia entre soportes antes de fijarlos definitivamente.
- Utilizar agua jabonosa para facilitar la inserción de los perfiles.
- Las lamas deben tener una holgura de unos 4 mm en su encaje con los postes para prever la dilatación