


FOREST

MODELO ABIERTO

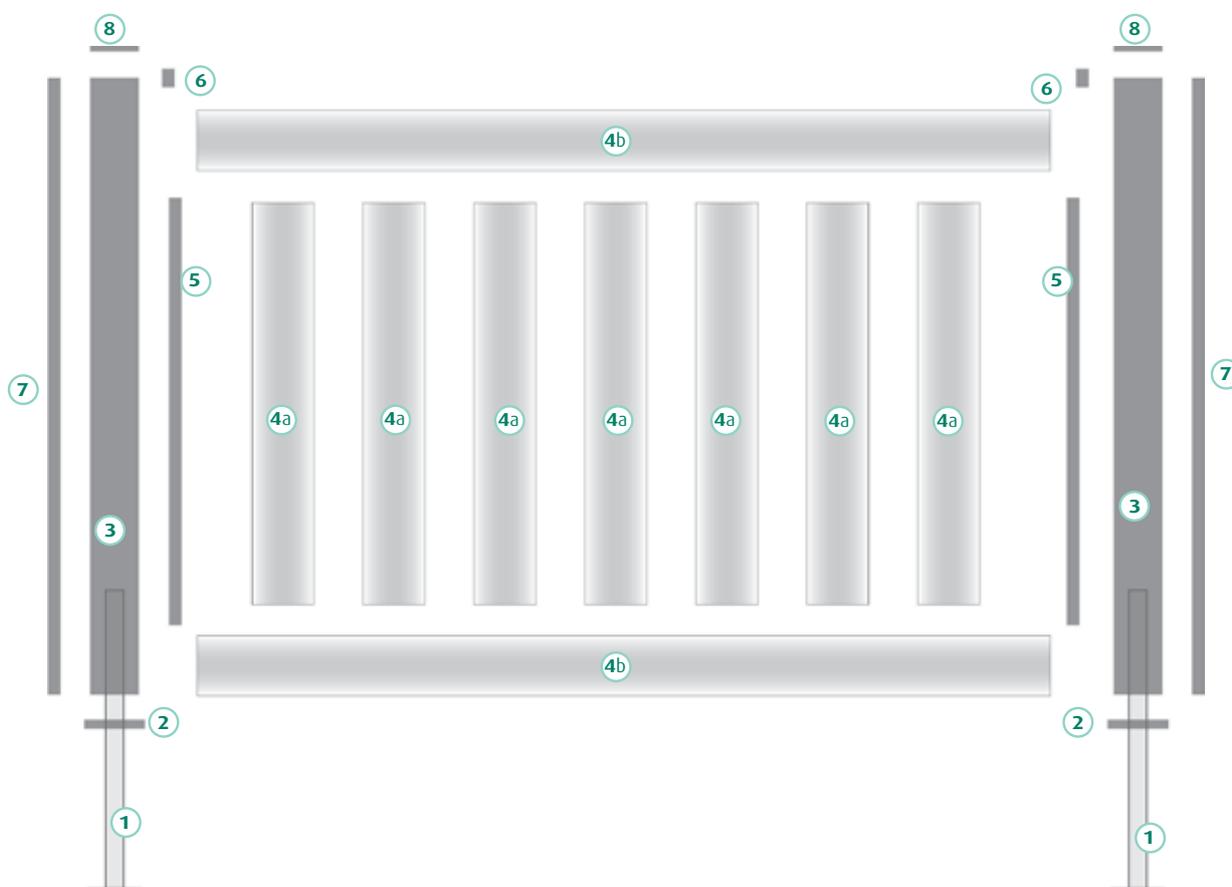

ANTES DE MONTAR LA VALLA RETIRAR LOS FILMS DE PROTECCION DE CADA PERFIL

FASES

- ① Colocar los soportes con la distancia entre postes indicada en el proyecto.
- ② Deslizar el zócalo metálico hasta la base del poste.
- ③ Colocar los postes. Se puede atornillar el poste al soporte por el interior del carril, con un tornillo autorroscante.
- ④ Premontar el panel: introducir las lamas de 100 x 20 mm ④a en los travesaños superior e inferior ④b
- ⑤ Insertar el panel premontado en los postes y colocar las tapas de acabado interior entre los travesaños.
- ⑥ Colocar las tapas de acabado interior de 1 cm.
- ⑦ Colocar las tapas de acabado exterior en los extremos de la valla (igual a la altura del poste).
- ⑧ Atornillar la tapa superior del poste.

CONSEJOS

- Verificar la distancia entre soportes antes de fijarlos definitivamente.
- Las lamas deben tener una holgura de unos 4 mm en su encaje con los postes para prever la dilatación