


HORIZON

MODELO ABIERTO

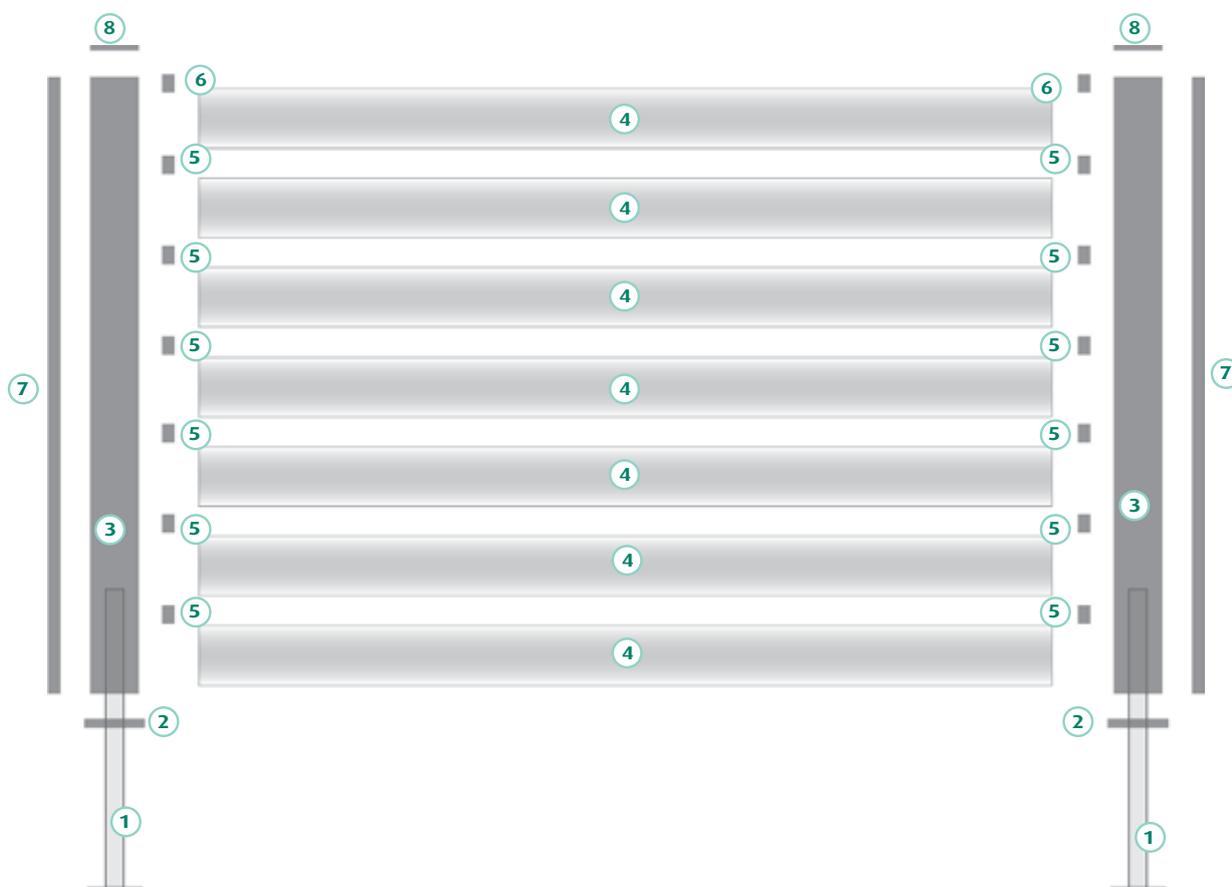

ANTES DE MONTAR LA VALLA RETIRAR LOS FILMS DE PROTECCION DE CADA PERFIL

FASES

- ① Colocar los soportes con la distancia entre postes indicada en el proyecto y atornillarlos.
 - ② Deslizar el zócalo metálico hasta la base del poste.
 - ③ Colocar los postes. Se puede atornillar el poste al soporte por el interior del carril, con un tornillo autorroscante.
 - ④ Colocar una lamina de 100 x 30 mm.
 - ⑤ Colocar los distanciadores:

1 cm para Horizon 010	2 cm para Horizon 020	5 cm para Horizon 050
10 cm para Horizon 100	15 cm para Horizon 150	20 cm para Horizon 200
25 cm para Horizon 250		
- Repetir las fases 4 y 5 las veces necesarias según la altura del vallado.
- ⑥ Colocar las tapas de acabado interior de 1 cm.
 - ⑦ Colocar las tapas de acabado exterior en los extremos de la valla (igual a la altura del poste).
 - ⑧ Atornillar la tapa superior del poste.

CONSEJOS

- Verificar la distancia entre soportes antes de fijarlos definitivamente.
- Las lamina deben tener una holgura de unos 4 mm en su encaje con los postes para prever la dilatación