


LUXIN

FINESTRE PER MANSARDE E LUCERNARI

TENDA PARASOLE PER ESTERNI



MANUALE D'INSTALLAZIONE

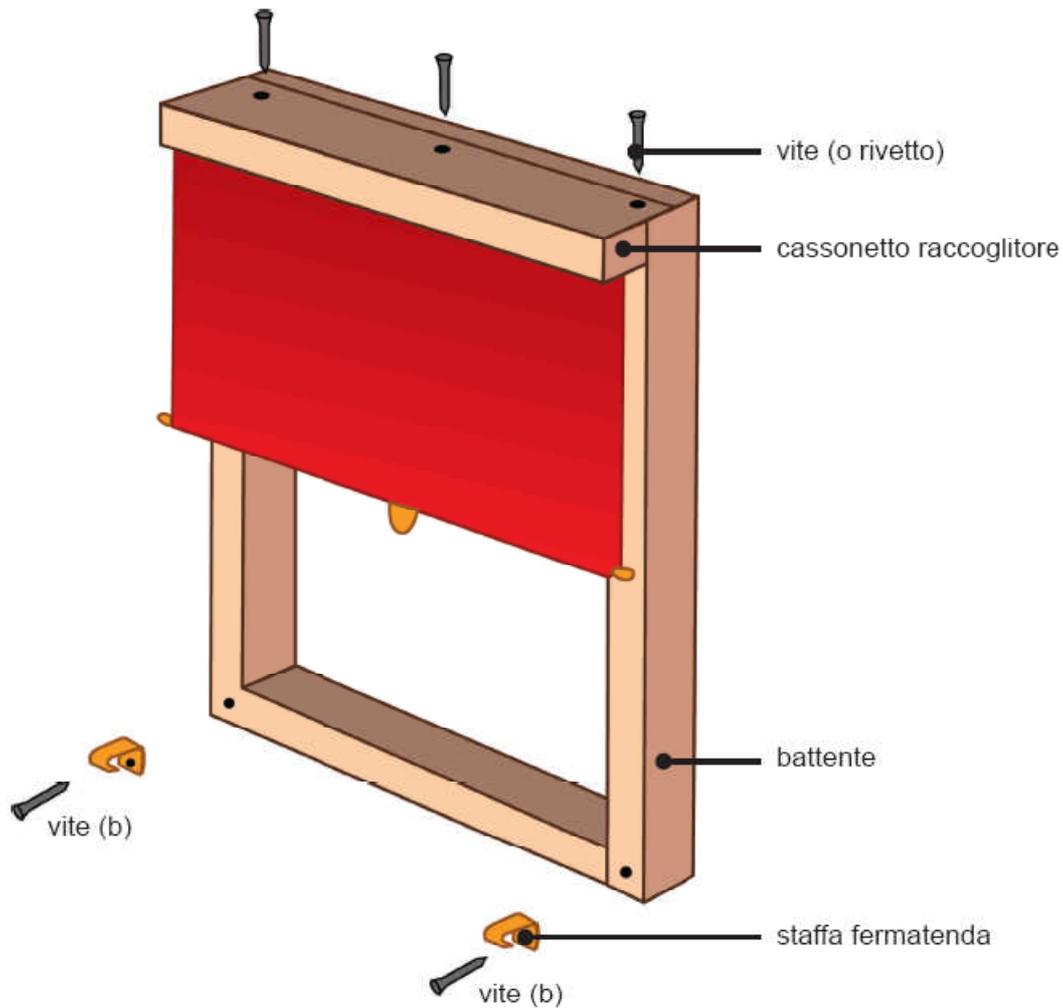

Fissare il cassonetto raccoglitore sulla parte esterna alta del battente con le apposite viti. Per il modello "BC" forare dei buchi $\varnothing 4/4,5$ poi fissare con i rivetti. Svitare le viti (b) e fissare negli stessi fori le staffe fermatenda.

Si consiglia di mettere un pò di silicone nei fori prima di inserire le viti (o rivetti)

