



EXIT AIR

Esalatore in polipropilene con tessuto non tessuto pressofuso.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Agevola la fuoriuscita del vapore acqueo accumulatosi al di sotto di uno strato impermeabilizzante liquido.

CARATTERISTICHE

- Migliore ancoraggio per sistemi liquidi impermeabilizzanti.
- Torrino in PP e tessuto non tessuto pressofuso in un unico pezzo.
- Base del torrino rialzata per evitare accumuli di umidità al di sotto dell'esalatore.
- Ingelivo.
- Dimensioni tessuto non tessuto 400x400 mm - Diametro esterno torrino 75 mm - Altezza totale 235 mm.
- Il dislocamento degli aeratori è da considerarsi in funzione del grado di umido contenuto nella stratigrafia sottostante. Prevedere come superficie massima di lavoro 20 mq/cad.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Pulire accuratamente il supporto, eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quanto altro possa pregiudicare l'adesione.


Supporti cementizi:

1. Prima del posizionamento dell'aeratore eseguire un foro sul supporto (pari al diametro del camino di evaporazione) per una profondità di 3/4 cm: prestare attenzione affinché, nella fase di posa dell'esalatore, il foro sia corrispondente al foro del torrino. Fare attenzione a non danneggiare l'eventuale impermeabilizzazione sottostante.
2. Per placcare l'aeratore al sottofondo, stendere una base in malta e/o adesivo cementizio sulla quale andrà collocato l'aeratore. La malta/adesivo va steso solo sulla zona del bavero in tessuto e non al di sotto del torrino in plastica.
3. Fissare l'aeratore al sottofondo con tre chiodi in acciaio sulla base in polipropilene del torrino.
4. Rasare e rivestire con malta/adesivo cementizio la parte superficiale dell'aeratore, facendo attenzione a creare apposite pendenze per evitare zone di stagnazione alla base dell'aeratore. Lasciare essiccare la malta/adesivo cementizio per il tempo necessario e procedere alla stesura del manto impermeabile liquido.



Supporti piastrellati:


1. Asportare una area piastrellata tale da permettere la collocazione ottimale della base dell'aeratore.
2. Dopo aver effettuato le operazioni del punto 1, eseguire un foro sul supporto (pari al diametro del camino di evaporazione) per una profondità di 3/4 cm: fare attenzione a non danneggiare l'eventuale impermeabilizzazione sottostante. Per placcare l'aeratore, stendere una base in malta e/o adesivo cementizio sul quale andrà collocato lo stesso: la malta/adesivo va steso solo sulla zona del bavero in tessuto e non al di sotto del torrino in plastica.
3. Nella fase di posa dell'esalatore prestare attenzione affinché il foro realizzato sia corrispondente al foro del torrino. Fissare l'aeratore al sottofondo con tre chiodi in acciaio sulla base in polipropilene del torrino.
4. Recuperare lo spessore mancante con malta/adesivo cementizio sino alla quota del vecchio pavimento, facendo attenzione a creare apposite pendenze per evitare zone di stagnazione alla base dell'aeratore.
5. Lasciare essiccare la malta/adesivo cementizio per il tempo necessario e procedere alla stesura del manto impermeabile liquido.

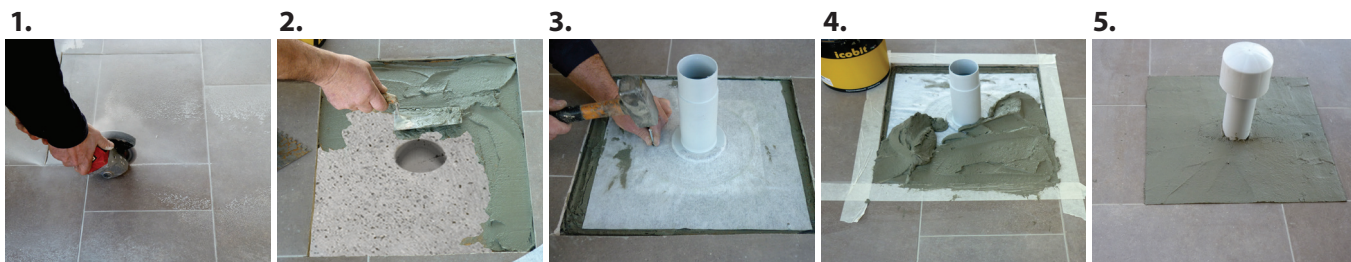

Supporto: guaina bituminosa (posata su supporto in cls)

1. Incidere con un cutter la guaina per un'area corrispondente alla base dell'aeratore, tale da poter permettere la collocazione ottimale degli stessi. Nel caso di doppia guaina incidere anche il secondo strato sottostante.
2. Dopo aver effettuato le operazioni del punto 1, eseguire un foro sul supporto (pari al diametro del camino di evaporazione) per una profondità di 3/4 cm.
3. Nella fase di posa dell'esalatore prestare attenzione affinché il foro realizzato sia corrispondente al foro del torrino. Fissare l'aeratore al sottofondo con tre chiodi in acciaio sulla base in polipropilene del torrino.
4. Risaldare della guaina ardesiata nuova con dimensioni tali da coprire l'intera area dell'aeratore.
5. Lasciare raffreddare la guaina e procedere con la stesura del manto impermeabile.

Osservazioni: Nel caso sia presente al di sotto della guaina uno strato coibente le procedure applicative non prevederanno i punti 2 e 3.

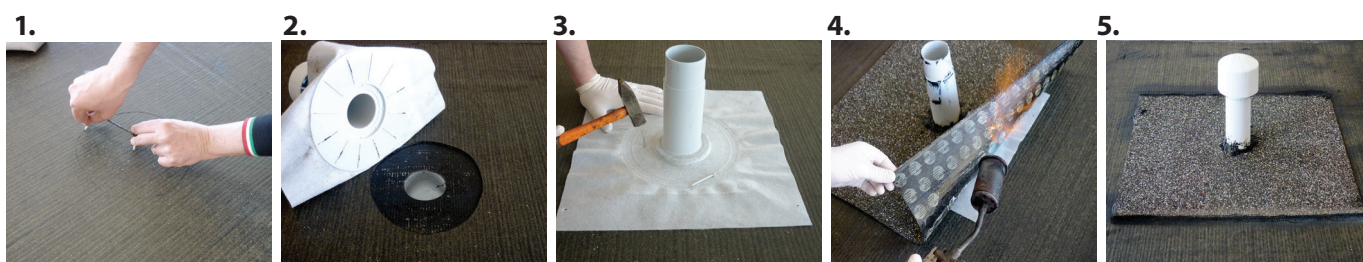

IMBALLO

Scatola da 5 pz

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la icobit italia S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

 **icobit** italia srl
Italia, 00143 ROMA (RM)
Viale Luca Gaurico, 9/11
Codice Fiscale e Partita IVA 12428711001
www.icobit.com Info@icobititalia.com

exit air 516080